FREECOM

INNOVATIVE GERMAN QUALITY

MANUALE PER L`UTENTE

BLU-RAY COMBO PRO

EXTERNAL BD-ROM / DVD RW DRIVE / USB 2.0 / FIREWIRE 400

BLU-RAY REWRITER PRO

EXTERNAL BD-RW / DVD RW DRIVE / USB 2.0 / FIREWIRE 400

Rev. 006

Egregi Utenti,

benvenuto all'installazione dei **Freecom Blu-ray Rewriter Pro / Blu-ray Combo Pro**. Prima di installare l'unità, la invitiamo a leggere attentamente i punti che seguono e che riguardano la compatibilità con il sistema.

Freecom Technologies • Germany
www.freecom.com

Copyright

Secondo la legislazione sul copyright applicabile, la riproduzione non autorizzata di materiale protetto da copyright, ivi inclusi i programmi software, film, trasmissioni televisive e registrazioni sonore, è penalmente perseguibile. La presente unità non può essere utilizzata per scopi di questo tipo.

Attenzione!

Tutti i diritti riservati. I prodotti citati in questo manuale sono utilizzati meramente a scopo identificativo e possono essere marchi commerciali o marchi commerciali registrati dei rispettivi proprietari. Il drive è stato concepito per uso domestico o per l'ufficio.

Attenzione! Il dispositivo è conforme a EN55022 classe A. Il dispositivo può produrre disturbi radio in una zona residenziale. In tale caso, l'utente è tenuto a prendere i provvedimenti del caso e ad assumersi ogni responsabilità ed i costi derivanti. Il dispositivo non deve essere utilizzato nelle vicinanze o con dispositivi elettromedicali.

Freecom non è responsabile per eventuali danni, perdite di dati o danni derivanti di qualsiasi tipo (inclusi, senza limitazione, danni per perdita di profitto economico, interruzione dell'attività, perdita di informazioni aziendali o altre perdite economiche) derivanti dall'impiego o dall'impossibilità di impiego del prodotto Freecom in questione, anche qualora Freecom sia stata informata della possibilità di tali danni.

Ci riserviamo il diritto di aggiornare i nostri prodotti in conformità ai nuovi sviluppi tecnologici.

Istruzioni per l'uso

Informazioni generali ..... pagina 4

Capitolo 1:

Messa in esercizio ..... pagina 6

Capitolo 2:

Installazione del software di applicazione ..... pagina 9

Capitolo 3:

Uso del drive ..... pagina 11

Capitolo 4:

Controlli da eseguire in caso di disturbi ..... pagina 13

IT

Avete bisogno di aiuto? Avete domande?

Avete domande inerenti l'uso di questo prodotto, cercate informazioni su altri prodotti Freecom o avete bisogno di supporto? Rivogetevi al punto di servizio per clienti Freecom del vostro paese. Potete trovare ulteriori informazioni in proposito sotto www.freecom.com.

Freecom vi offre un illimitato supporto Helpdesk gratuito.

© 2010 Freecom Technologies

Informazioni generali

Non si garantisce il corretto funzionamento del Blu-ray Rewriter Pro / Blu-ray Combo Pro Freecom per le configurazioni che non rispondono ai seguenti requisiti.

Requisiti hardware

Per l'uso del sistema Freecom Blu-ray Rewriter Pro / Blu-ray Combo Pro, sono necessari i seguenti requisiti minimi:

Condizioni minime richieste per la creazione di CD/DVD/BD/BD

PC:

- PC Intel / AMD CPU 1,6 GHz o superiore
- almeno 512 MB RAM (raccomandato: 1 GB)
- interfaccia USB (USB 1.1 o USB 2.0*) o Firewire 400
- almeno 2 GB di spazio libero sul disco rigido (raccomandato: 10 GB)
- Sistema operativo: Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Mac:

- PowerPC G4/G5 o Intel Mac
- 256 MB RAM o superiore
- interfaccia USB (USB 1.1 o USB 2.0*) o Firewire 400
- almeno 2 GB di spazio libero sul disco rigido (raccomandato: 10 GB)
- Sistema operativo: Mac OS X v10.4.8 o superiore

* Per garantire le massime prestazioni del Freecom Blu-ray Rewriter Pro / Blu-ray Combo Pro, il computer e il software devono supportare USB 2.0. La connessione di Freecom Blu-ray Rewriter Pro / Blu-ray Combo Pro a un'interfaccia USB 1.1 limita la velocità di masterizzazione a 4x. La masterizzazione di DVD effettuata mediante USB 1.1 non è affidabile.

Standard dei supporti

- BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-ROM, DVD±R, DVD±RW, DVD-RAM, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-I, Photo-CD, Video CD, CD-Extra, CD-Text, CD-R, CD-RW

Misure precauzionali e informazioni generali

- Dopo il trasporto, specialmente in caso di temperature molto basse, la formazione di condensa può provocare difetti di funzionamento. Per questo motivo è consigliabile utilizzare i drive e i CD/DVD/BD dopo che questi si siano adattati alla temperatura ambiente.
- Per evitare un danneggiamento dei supporti o della meccanica, utilizzare il lettore Freecom solamente in posizione orizzontale.
- Utilizzare il drive solamente a temperature comprese tra i 10°C e i 35°C.
- Non utilizzare il drive in ambienti polverosi e umidi.
- Proteggere il lettore da urti e da altri danneggiamenti meccanici!
- Non utilizzare l'unità nelle vicinanze di intense sorgenti elettromagnetiche (altoparlanti, telefoni cellulari e altro).
- A causa dell'alta velocità di trasmissione dei dati è consigliabile che la lunghezza dei cavi non superi 1m. Cavi di maggiore lunghezza non assicurano un corretta trasmissione dei dati.
- Il Blu-ray Rewriter Pro / Blu-ray Combo Pro supporta lo standard USB 2.0. Mentre USB 2.0 supporta una velocità di masterizzazione di CD superiore a 4x, se l'unità viene connessa a una porta USB 1.1 la velocità massima di masterizzazione corrisponde a 4x.
- La velocità massima di masterizzazione di dischi Blu-ray è limitata dalle interfaccie dell'apparecchio. Via USB 2.0 la masterizzazione di dischi Blu-ray è possibile solo con velocità massima pari a 6x.

Blu-ray Rewriter Pro:
Scrittura: CD, DVD e BD
Lettura: CD, DVD e BD

Blu-ray Combo Pro:
Scrittura: CD e DVD
Lettura: CD, DVD e BD

Se durante l'installazione o la configurazione dell'Blu-ray Rewriter Pro / Blu-ray Combo Pro avete bisogno di aiuto o avete domande, vi preghiamo di rivolgervi al servizio clienti Freecom del vostro paese. Altre informazioni in proposito si trovano sotto www.freecom.com.

Freecom vi offre un illimitato supporto Helpdesk gratuito.

Capitolo 1: Messa in esercizio

1.1 Installazione del hardware

1. Collegare il connettore del cavo USB/Firewire all'Freecom Blu-ray Rewriter Pro / Blu-ray Combo Pro.

2. Collegare il cavo dell'alimentatore all'Freecom Blu-ray Rewriter Pro / Blu-ray Combo Pro e l'unità dell'alimentatore stesso alla presa di corrente.

3. Collegare il connettore all'interfaccia del computer.

4. Accensione del Freecom Blu-ray Rewriter Pro / Blu-ray Combo Pro.

Dal momento che USB 2.0 è compatibile con USB 1.1, è possibile connettere l'Freecom Blu-ray Rewriter Pro / Blu-ray Combo Pro a qualsiasi interfaccia USB. Tuttavia, se collegato a un'interfaccia USB 1.1, le prestazioni (velocità di trasmissione dati) dell'Freecom Blu-ray Rewriter Pro / Blu-ray Combo Pro saranno notevolmente inferiori rispetto al caso in cui il drive sia collegato a un'interfaccia USB 2.0.

Avvertenza: È possibile collegare e scollegare il cavo USB dal computer anche durante il funzionamento del PC ("Hot plug & play"). Se il computer è in funzione, rimuovere, tuttavia, sempre il cavo dal computer e mai dall'unità.

Per garantire prestazioni ottimali, collegare sempre l'Freecom Blu-ray Rewriter Pro / Blu-ray Combo Pro a un'interfaccia USB 2.0/Firewire.

1.2 Interruttore di alimentazione

Il Freecom Blu-ray Rewriter Pro / Blu-ray Combo Pro offre una funzione di spegnimento.

L'interruttore di alimentazione è situato sul retro del Freecom Blu-ray Rewriter Pro / Blu-ray Combo Pro.

Attenzione! Prima di spegnere il Freecom Blu-ray Rewriter Pro / Blu-ray Combo Pro manualmente, ci si deve accertare di averlo rimosso in modo sicuro mediante il proprio sistema operativo (con l'opzione "Scollegamento o rimozione di una periferica hardware" della barra delle applicazioni di Windows). In caso contrario potrebbero verificarsi delle perdite di dati.

1.3 Installazione del driver

Per Windows XP, Vista e 7 o Mac OS X non sono necessari driver supplementari. I driver necessari vengono installati automaticamente dai diversi sistemi operativi dopo il collegamento del cavo.

Il Freecom Blu-ray Rewriter Pro / Blu-ray Combo Pro è completamente compatibile verso il basso con USB 1.1. L'installazione per USB 1.1 è uguale a quella per USB 2.0, descritta a continuazione.

1.4 Associazione della lettera corrispondente al drive Freecom (PC)

A conclusione di una corretta installazione, Windows associa automaticamente al drive Freecom una nuova lettera. Ciò facendo, è possibile che si verifichino spostamenti nella sequenza delle lettere dei drive già esistenti (per esempio da "D" a "E"). Se ció provoca problemi, è possibile modificare le associazioni nella maniaera seguente:

1. Cliccare con il tasto sinistro del mouse sul pulsante „Avvio/“Windows“.
2. Selezionare „Amministrazione“ - „Amministrazione dei drive“.
3. Cliccare con il tasto destro del mouse sul drive di cui si vuole modificare la lettera associata e selzionare „Modifica lettera e percorso del drive …“.
4. Nella finestra seguente cliccare su „Modifica“ e selezionare sotto „Associare lettera seguente“ una nuova lettera al drive.
5. Confermate la modifica con „OK“.

Capitolo 2: Installazione del software di applicazione

Per incidere CD/DVD/BD è necessario installare un software di masterizzazione (per il processo di masterizzazione o di Packet-Writing). È consigliabile utilizzare il software in dotazione del drive.

Inserite il DVD "Application & Manuals" (Applicazione e manuali) nel lettore e cliccate su "Start" (Avvio) - "Roxio Creator" (PC) / "Start" (Avvio) - "Install Software" (Installare il software) - "Roxio Toast" (Mac). Seguite le indicazioni che appaiono sullo schermo.

PC

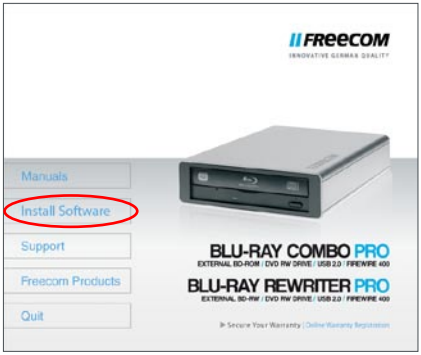

Mac

Nota: Se si desidera utilizzare un altro software, rivolgersi al fornitore per assicurarsi che tale prodotto software supporti il Freecom Blu-ray Rewriter Pro / Blu-ray Combo Pro.

2.1 Avvertenze speciali prima dell'incisione di un CD/DVD (BD solamente Freecom Blu-ray Rewriter)

- Tenere in considerazione che l'incisione di un CD è un processo di trasmissione dati molto delicato che può reagire al minimo disturbo meccanico.
- Il Freecom Blu-ray Rewriter Pro / Blu-ray Combo Pro non deve mai essere trattato con CD di pulizia o con un kit di pulizia per CD-ROM comunemente in commercio. Tale trattamento porta al danneggiamento del drive.
- I supporti CD/DVD/BD-R (CD vergini) sono più sensibili dei normali CD/DVD/BD in commercio. Per etichettare iCD/DVD/BD utilizzare soltanto pennarelli senza solventi che non graffiano.
- Non incollare normali etichette sui CD/DVD/BD in quanto l'adesivo può corrodere la superficie del supporto. Nei negozi specializzati sono a disposizione apposite etichette per i CD-R. Non staccare mai un'etichetta da un CD-R in quanto lo strato di protezione verrebbe danneggiato rendendo il CD-R inutilizzabile.
- Il drive riconosce automaticamente il supporto, non appena questo viene caricato nello scomparto CD. I supporti CD-R sono compatibili con la maggior parte delle unità CD-ROM e dei lettori CD installati e funzionano pure con la maggior parte delle unità DVD-ROM.

Capitolo 3: Uso del drive

Uso dei dischi

Attenzione! Se si usano dei dischi CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD R/RW o Blu-ray non applicare ad essi alcun adesivo, dato che essi non solo causano errori di lettura e scrittura, ma possono anche danneggiare direttamente il disco, rendendo i dati che contiene inutilizzabili.

3.1 Caricamento del disco

1. Premere il tasto di espulsione del piatto portadisco
2. Caricare il disco sul piatto.

Attenzione! Se si usa un CD/DVD da 8 cm, inserirlo nella sede circolare piccola. Non caricare per alcun motivo due dischi contemporaneamente. Evitare sempre di toccare il lato registrato del disco.

3. Caricare il disco premendo il tasto di espulsione o premendo sul piatto portadisco in modo che venga ritirato nell'unità.

3.2 Espulsione del disco

1. Premere il tasto di espulsione del piatto portadisco.
2. Togliere il disco da piatto portadisco.
3. Togliere il disco premendo il tasto di espulsione e premere sul piatto portadisco in modo che venga ritirato nell'unità.

Espulso il disco, riportare il piatto portadisco il più presto possibile all'interno dell'unità. Quando esso è aperto, su di esso e nell'unità disco si deposita polvere che può causare errori di lettura, scrittura e altri guasti.

3.3 Espulsione di emergenza

Quest'unità disco CD/DVD/BD possiede una funzione che permette di espellere un CD/DVD/BD manualmente se ci ò divenisse necessario in caso di guasti all'unità o di cadute di tensione. In tali casi, seguire le seguenti procedure. Non usare questa caratteristica che in un'emergenza.

1. Disattivare l'alimentazione.
2. Inserire un oggetto appuntito nel piccolo foro sopra al pulsante di espulsione. Lo sportello anteriore si accende ed il piatto portadisco fuoriesce parzialmente.
3. Tirare lo sportello anteriore aprendolo del tutto, prendere il disco fra pollice ed indice ed estrarlo. Questa caratteristica deve venire usata solo ed esclusivamente in vere emergenze. Usandola eccessivamente si causano guasti.

Attenzione! Se non si ha una buona presa sul piatto portadisco con le dita, usare un fermaglio per carta o uno spezzone di filo di ferro ed estrarlo.

Capitolo 4: Controlli da eseguire in caso di disturbi

Se nonostante una corretta installazione si dovessero presentare problemi durante l'utilizzo del drive Freecom, controllare i seguenti punti.

Requisiti Hardware:

- Il computer soddisfa i requisiti hardware (vedi pagina 4)?

Collegamento del drive Freecom:

- Il cavo è collegato correttamente al computer e al drive Freecom? Controllare che il cavo sia inserito correttamente. Il cavo deve essere inserito saldamente!
- Il drive è alimentato elettricamente? Controllare che il supporto possa essere espulso e che il drive sia alimentato durante l'avvio del computer.

Velocità di masterizzazione

- Questo drive supporta lo standard USB 2.0. USB 2.0 è fino a 40 volte più veloce di USB 1.1. La velocità massima di masterizzazione con USB 1.1 è 4x. Il drive appena acquistato è più veloce solo se collegato a un'interfaccia USB 2.0. Se è collegato a un'interfaccia USB 1.1, la CD velocità di masterizzazione non può superare 4x.

GARANZIA
(valida solo in Europa/TR)

La ringraziamo di aver acquistato questo prodotto Freecom e ci auguriamo che Lei abbia piacere nell'utilizzarlo. Per un ottimale utilizzo del prodotto, le suggeriamo di leggere attentamente la guida di installazione , il manuale di istruzioni ed ogni altro manuale supplementare. Per eventuali problemi Freecom mette a disposizione un utile database con le più frequenti domande (FAQ- Frequently Asked Questions) sul suo sito Internet (www.freecom.com). Per favore consultare questo sito prima di contattare il supporto tecnico.

La sua Garanzia

Tutti i prodotti Freecom offrono supporto tecnico illimitato, sia telefonico che online. Con questa Garanzia, Freecom attesta che i suoi prodotti non abbiano difetti di materiale o produzione per un periodo elencato di seguito valido dalla data di acquisto. Se durante questo periodo di garanzia i prodotti presentano difetti dovuti a materiale improprio od errori di produzione , Freecom, a sua discrezione , e a sue spese, riparerà o sostituirà il prodotto o le sue parti diffettose secondo i termini e le condizioni specificati qui di seguito.

Condizioni

La garanzia viene concessa solamente se la fattura originale o la ricevuta (indicante la data di acquisto, il prodotto e il suo numero seriale) viene presentata insieme al prodotto diffettoso e ad un numero RMA assegnato dal sito internet Freecom o da un Centro Servizi Freecom. Freecom si riserva il diritto di rifiutare la fornitura dei servizi garantiti a proprie spese, in caso la data dell'acquisto del prodotto non possa essere comprovata. La garanzia non viene concessa se manca il numero RMA, se il numero seriale sul prodotto è stato modificato, rimosso o sia illegibile.
Questa garanzia copre solo i componenti hardware imballati con il prodotto. Questa garanzia copre nessuno dei seguenti: (a) nessun bene di consumo fornito con il prodotto, quali supporti o batterie; (b) danni a, o perdita, di programmi software, di supporti storage rimovibili; (c) nessun danno che risulti da adattamenti, modifiche o aggiustamenti fatti al prodotto prima di un consenso scritto di Freecom; (d) la tentata riparazione da terzi non autorizzati da Freecom e (e) incidenti, fulmine, acqua, fuoco e ogni altra causa che vada oltre il controllo ragionevole di Freecom.

In riferimento a tutti i servizi forniti, Freecom non si ritiene responsabile per alcun danno a, o perdita di, programmi, dati o altre informazioni memorizzati sui supporti o in altre parti del prodotto; o per una perdita di affari conseguente al fallimento del sistema. Si assicuri di escludere tutte le parti non coperte da questa garanzia prima di rispedire il prodotto a Freecom. Se durante la riparazione del prodotto i contenuti del hard drive venissero alterati, cancellati o in qualsiasi modo modificati, Freecom non ne è responsabile.

Le parti e i prodotti diffettosi da essere riparati saranno modificati o sostuiti con dei nuovi. Tutti le parti e i prodotti riparati diventano proprietà di Freecom . Il periodo di garanzia di qualsiasi prodotto o parte dopo essere stati riparati o sostituiti in garanzia è il bilancio del periodo di garanzia originale. Le parti o i prodotti diffettosi riparati o sostituiti da Freecom dopo il periodo di garanzia hanno **6 (sei)** mesi di garanzia.

2 YEARS WARRANTY